


Phaseur PI

Description :

Le Phaseur PI , permet de vérifier si les tensions de deux conducteurs actifs sont en phase ou non. Il permet également de vérifier la rotation de phase 0-120-240°. S'il est couplé au module operateur N-Box, il indiquera la fréquence ainsi que la valeur du déphasage. Tout cela sans fil et sans temps maximum de mesure.

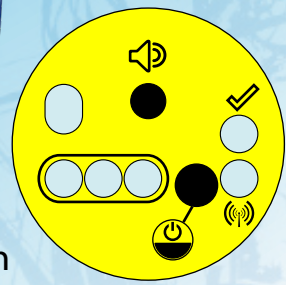

Interface

Spécifications :

- Mise en marche par bouton
- Autotest intégré.
- Indication de défaut.
- Raccordement par embout universel .
- Alimentation batterie 9V
- Faible consommation.
- Indication niveau de batterie faible.
- Mise en veille automatique.
- Peut-être utilisé sur des systèmes de 50Hz et 60Hz.
- Utilisation tout temps.
- Boitier robuste.
- Nécessite le module operateur N-Box pour l'indication de la fréquence et valeur du déphasage.



NDE Lab Inc.
950 rue Bernard-Pilon
McMasterville (Québec)
J3G 1L6, Canada
Tél. :450-813-9995